


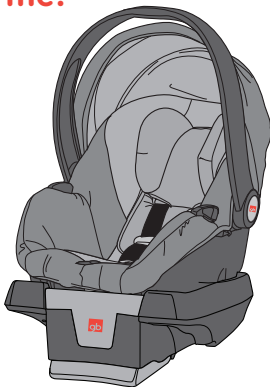

that's me!

Asana 35 AP / Asana 35

**Asiento de
automóvil
Guía del usuario**



**Lea todas las instrucciones
antes de usar este producto.**

Si no se observan estas instrucciones, podrían
ponerse seriamente en peligro la seguridad del niño.
Guarde las instrucciones para uso futuro.

www.GBchildusa.com

Cómo registrar su sistema de seguridad para niños.....	4
Para obtener información sobre los retiros del mercado	5
Certificación	5
Si necesita asistencia o tiene preguntas	5
Advertencias e información de importancia	6-12
Limitaciones de peso y altura del niño	13
Características de la base	14-15
Características del transportador	16-19
Pata de soporte FirmFit	20-25
Lugares del LATCH.....	26
Lugares de instalación en el vehículo.....	27
Tipos de cinturón de seguridad del vehículo PELIGROSOS	28-29
Tipos de cinturón de seguridad del vehículo SEGUROS	30-31
Instalación de la base	
Con LATCH	32-37
Con el cinturón para la falda/el hombro	38-41
Con el cinturón para la falda.....	42-45

Instalación del transportador SIN la base	
Uso del cinturón para el falda y el hombro	46-47
Instalación del transportador SIN la base	
Uso del cinturón para la falda.....	48-49
Verificar la reclinación	50-51
Ajustar de la reclinación	52
Verificar la reclinación con la base	53-54
Poner a su niño en el transportador.....	55-57
Cambiar la posición de la correa de la hebilla....	58-59
Cambiar la posición de la correa de la cintura	60-65
Uso del soporte del cuerpo del bebé	66
Sujetar a su niño en el sistema de seguridad.....	67-69
Almacenamiento del sistema LATCH	70
Almacenamiento del manual de instrucciones.....	71
Atención y mantenimiento.....	72-73
Información de garantía y piezas de repuesto	76

Cómo registrar su sistema de seguridad para niños

Por favor, complete la tarjeta de registro prepagada que se adjunta a su sistema de seguridad para niños y envíe la parte que aparece a continuación hoy mismo.

Tear off and mail this part

Consumer: Just fill in your name and address and e-mail address (optional).

Name																								
Mailing address																								
City															State					Zip Code				
Telephone number																								
E-mail address																								

CHILD RESTRAINT REGISTRATION CARD

Model Number xxxxx-xxxx

Model Name Asana 35 Infant Car Seat

Manufacture Date xxxx/xx/xx

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección, dirección electrónica si está disponible y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Aria Child Inc.

P.O. Box 1415

New York, NY 10102-2195

o llame al 1-844-543-2020

o regístrelo en línea en:

<http://www.GBchildusa.com/carseatregistration>

Para obtener información sobre los retiros del mercado

Llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple todas las Normas Federales de Seguridad del Vehículo Automotor. Este sistema de seguridad ha sido certificado para ser usado en vehículos automotor y aeronaves. No tiene por objeto ser usado en vehículos a baja velocidad como autitos de golf, vehículos para todo terreno o cualquier otro vehículo no certificado.

Si necesita asistencia o tiene preguntas

Si tiene preguntas sobre la instalación de su sistema de seguridad para niños, por favor comuníquese con nosotros en:

Aria Child Inc.

530 Harrison Ave. Boston, MA 02118

1-844-543-2020

www.GBchildusa.com

Para obtener información útil sobre los sistemas de seguridad para niños:

www.NHTSA.gov

www.safercar.gov/parents/CarSeats.htm

www.seatcheck.org



!ADVERTENCIA


NO ponga el asiento para niños orientado hacia atrás en un asiento delantero con bolsa de aire. Puede ocurrir la **MUERTE O LESIÓN SERIA**. El asiento de atrás es el lugar más seguro para niños de 12 años o menores.

CUANDO SE **USA** EN SU VEHÍCULO

- Los propietarios de vehículos con bolsas de aire laterales deben consultar el manual del propietario para obtener las instrucciones de instalación del sistema de seguridad para niños.
- **SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES**, los niños están más seguros cuando están debidamente sujetos a los asientos traseros del vehículo en lugar de los asientos delanteros.
- **REGISTRE SU SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS** ante el fabricante.
- **LEA Y ENTIENDA** las instrucciones de este manual, las etiquetas en su asiento y en el manual del propietario de su vehículo antes de instalar el sistema de seguridad para niños y la base.
- **USO INADECUADO DE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS** y la base podría aumentar el riesgo de sufrir una lesión seria o la muerte en una parada repentina o accidente de auto.

! ADVERTENCIA

- **SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES** indicadas en este sistema de seguridad de niños y en las instrucciones escritas que se encuentran guardadas en la base.
- **USE SOLAMENTE CON** niños que pesen entre 4 y 35 libras (1.8 y 15.9 kg) y cuya altura sea 32 pulgadas (81 cm) o menos. La cabeza del niño **DEBE** estar a 1 pulgada (2.5 cm) o más por debajo de la parte de arriba del asiento.
- **EN EL CASO DE UN BEBÉ CON BAJO PESO AL NACER**, debe usar siempre el soporte del cuerpo del bebé. El soporte del cuerpo del bebé debe usarse en bebés que pesan menos de 6 libras (2.7 kg).
- **ALGUNOS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES**, tales como bebés prematuros o quienes sufren de apnea de posición, podrían sufrir más riesgo de sufrir problemas respiratorios u otras dificultades en un sistema de seguridad para niños. Por favor, consulte a un médico para determinar qué tipo de sistema de seguridad debería usar para su niño antes de usar este producto.
- **AJUSTE APRETADAMENTE** los cinturones provistos con este sistema de seguridad para niños alrededor de su niño.
- **NUNCA** use ropa o frazadas abultadas que pudieran interferir con el ajustado correcto del arnés.
- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:** El niño puede estrangularse

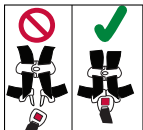

con las correas de seguridad sueltas. Use siempre el arnés. **NUNCA** deje al niño en el transportador cuando las correas estén sueltas o sin atar.

- Niños se han **ESTRANGULADO** con correas del arnés sueltas o parcialmente trabadas. Sujete

⚠️ ADVERTENCIA

completamente al niño incluso cuando use el transportador fuera del vehículo.

- **NUNCA DEJE A UN NIÑO SIN SUPERVISIÓN** en o alrededor de un vehículo. Los accidentes que ocurren cuando un vehículo retrocede pueden ocurrir en cualquier tipo de vehículo. Los vehículos tienen puntos ciegos, los espacios alrededor del vehículo que no puede ver desde la posición de manejo. Verifique siempre alrededor del vehículo antes de moverlo.
- **SOLAMENTE PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS** en un asiento del vehículo orientado hacia adelante cuando lo usa en un vehículo. Consulte la página 27.
- **NUNCA** ponga este sistema de seguridad para niños en los asientos del vehículo orientados hacia atrás o hacia un costado.
- **ASEGURE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS** con el sistema de sujeción del sistema de seguridad para niños del vehículo (**LATCH**) si está disponible o con un cinturón de seguridad del vehículo, nunca ambos.
- **INSTALE SIEMPRE APRETADAMENTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS Y LA BASE AL ASIENTO DEL VEHÍCULO**, ya que en un accidente un sistema de seguridad para niños no sujeto podría herir a otros ocupantes.
- **PARA PREVENIR LA EYECCIÓN, SUJETE CON SEGURIDAD** el sistema de seguridad para niños a la base y **LEVÁNTELA PARA VERIFICAR** que esté sujeta.


ADVERTENCIA

- **ASEGÚRESE** de que nada interfiera con la sujeción del transportador a la base.
- **SIEMPRE** guarde las conexiones del sistema **LATCH** cuando no se usen para la instalación.
- **NUNCA** ponga dos conectores **LATCH** en un anclaje **LATCH** del vehículo.
- **DESPUÉS DE INSTALAR EL TRANSPORTADOR SIN LA BASE EN EL VEHÍCULO**, verifique la línea **ROJA** de nivel en el costado del asiento para asegurarse de que esté nivelada con el piso.
- **NO** deje que el niño juegue con los cinturones de seguridad del vehículo. Un niño que está cerca del cinturón de seguridad puede quedar enredado si él o ella tiran el cinturón de seguridad todo lo posible y el cinturón envuelve su cabeza, cuello o cintura.
- Trabe **SIEMPRE** un vehículo sin ocupantes. Los niños pueden treparse fácilmente a vehículos y encerrarse causando su propia hipotermia o agotamiento por calor.
- **NUNCA** deje a un niño solo en un automóvil estacionado, incluso con las ventanillas bajas o el aire acondicionado en funcionamiento.
- **PARA EVITAR UN ACCIDENTE, NUNCA** atienda a su niño mientras maneja. Apártese del camino y detenga el vehículo antes de atender a su niño.
- **NUNCA** saque al niño del sistema de seguridad para niños mientras está en un vehículo en movimiento. Podría ocurrir una lesión seria o la muerte en un accidente o parada repentina.

⚠️ ADVERTENCIA

CUANDO **NO** SE USA EN UN VEHÍCULO

- **NUNCA DEJE** a un niño sin atender.
- **PELIGRO DE ASFIXIA:** En superficies blandas, el transportador para bebé puede darse la vuelta y asfixiar al niño. **NUNCA** ponga el transportador sobre una cama, sofá u otra superficie blanda.
- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:** El niño puede estrangularse con las correas de seguridad sueltas. Use siempre el arnés. **NUNCA** deje al niño en el transportador cuando las correas estén sueltas o sin atar.
- Niños se han **ESTRANGULADO** con correas del arnés sueltas o parcialmente trabadas. Sujete completamente al niño incluso cuando use el transportador fuera del vehículo.

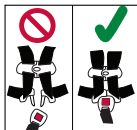

- **PELIGRO DE CAÍDA:** Los movimientos del niño pueden mover el transportador. **NUNCA** ponga el transportador cerca de los bordes de mesadas, mesas u otras superficies elevadas.

- **NO** lo use en carritos para compras.



- **NUNCA USE EL TRANSPORTADOR DEL BEBÉ O LA BASE SI RESULTARON DAÑADOS O ROTOS O FALTA ALGÚN COMPONENTE. NO** use un arnés de sistema de seguridad para niños, cinturón de seguridad del vehículo o cinturón del **LATCH** rotos, deshilachados o dañados.

⚠️ ADVERTENCIA

INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- **CUANDO USA EL SISTEMA DE SEGURIDAD GB ASANA 35 AP O ASANA 35**, solamente úselo con cochecitos GB que permiten el uso con un sistema de seguridad. Consulte la **GUÍA DEL USUARIO** de su cochecito para obtener las instrucciones sobre cómo instalarlo en el cochecito. **NUNCA** use este sistema de seguridad para niños con los cochecitos de otros fabricantes o con cochecitos para los que no fue diseñado.
- **NO** transporte el sistema de seguridad para niños agarrado de la capota o correa de ajuste del arnés.
- **NO** deje que los niños jueguen con el sistema de seguridad para niños.
- **ASEGÚRESE SIEMPRE** que la manija esté trabada y en la posición vertical de transporte antes de levantarlo. Una manija sin trabar podría resultar en serias lesiones a su niño debido al caerse del sistema de seguridad para niños.
- **CAMBIE SIEMPRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS Y LA BASE LUEGO DE UN ACCIDENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO SI NO TENÍA OCUPANTE.** Un accidente puede causar daños invisibles al sistema de seguridad para niños que podrían no ser visibles.
- **NO MODIFIQUE SU SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS O LA BASE** o use accesorios o piezas no suministradas por el fabricante de su sistema de seguridad para niños.

ADVERTENCIA

- **DEJE DE USAR** este sistema de seguridad para niños después de 6 años de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se puede encontrar en la parte de abajo de su sistema de seguridad para niños.
- **EL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS** fue certificado para su uso en aeronaves cuando se instala el transportador sin la base.
- **EL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS PODRÍA ALCANZAR MUY ALTAS TEMPERATURAS SI QUEDA EN EL SOL O EN LUGARES CALIENTES.** Asegúrese siempre de verificar la temperatura de cualquier pieza de plástico o de metal antes de poner a su niño en el sistema de seguridad para niños.
- **NUNCA** permita que otra persona use este sistema de seguridad para niños y la base sin también entregarles este manual.
- **NUNCA** use un sistema de seguridad para niños o base usados o un sistema de seguridad para niños o base si no conoce su historia.
- **NUNCA** deje que los niños jueguen con el brazo FirmFit o la pata de soporte FirmFit.

Limitaciones de peso y altura del niño

La Academia Norteamericana de Pediatría recomienda que los niños viajen orientados hacia atrás la mayor cantidad de tiempo posible hasta los dos años de edad o hasta que tengan la altura y el peso máximo que permite el asiento. No use este sistema de seguridad para niños más allá de su fecha de vencimiento o si el niño excede los límites de este asiento.


Su niño **DEBE** cumplir los requisitos de peso y altura listados a continuación:

Peso: 4 a 35 libras (1.8 kg a 15.9 kg)

Altura: 32 pulgadas (81 cm) o menos de altura.

- Las correas del arnés deben estar ajustadas **A** o **APENAS POR DEBAJO** de los hombros del niño

- **LA CABEZA DEL NIÑO DEBE** estar a 1 pulgada (2.5 cm) o más por debajo de la parte de arriba del asiento como se indica más abajo

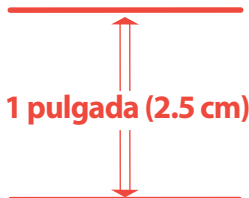

Póngalo en la parte de arriba del asiento para verificar el espacio de 1 pulgada.


Características de la base

Estas características de la base son de los modelos Asana 35 y Asana 35 AP:


1. Botón de ajuste del pie reclinatorio
2. Pie reclinatorio

Estas características de la base son solamente del modelo Asana 35 AP:

3. Pata de soporte FirmFit
4. Botones de ajuste de la pata de soporte FirmFit
5. Compartimiento de almacenamiento de la pata de soporte FirmFit


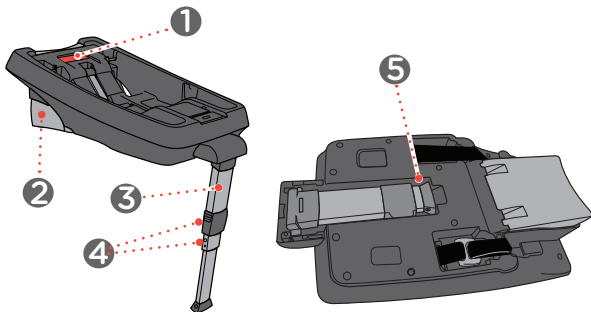


- | | |
|--|---|
| 6. Indicador de inclinación | 12. Brazo FirmFit |
| 7. Bolsillo de almacenamiento del LATCH | 13. Botón de liberación del brazo FirmFit |
| 8. Conector del LATCH | 14. Indicador de la traba del brazo FirmFit |
| 9. Botón de liberación del LATCH | 15. Compartimiento de almacenamiento de la Guía del usuario |
| 10. Vía del cinturón | |
| 11. Barra de soporte del sistema de seguridad para niños | |

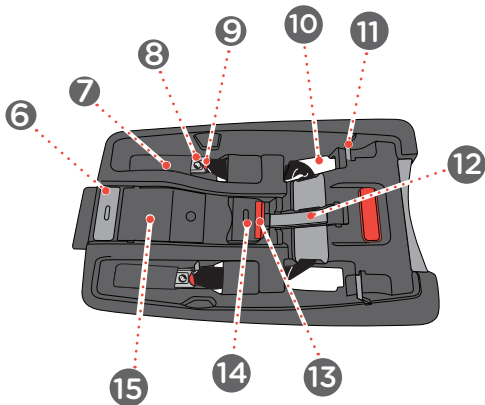


Características del transportador

1. Guías del cinturón de la falda
2. Ganchos de sujeción de la base
3. Almohadilla del asiento
4. Manija
5. Capota
6. Apoyacabezas
7. Arnés FirmFit
8. Presilla para el pecho
9. Hebilla del arnés
10. Correa de la hebilla del arnés
11. Ajuste del apoyacabeza / Botón de ajuste del arnés
12. Correa de ajuste del arnés
13. Soporte del cuerpo de un bebé con bajo peso al nacer

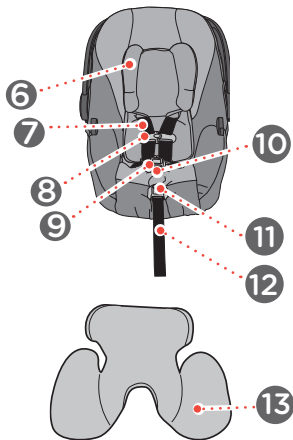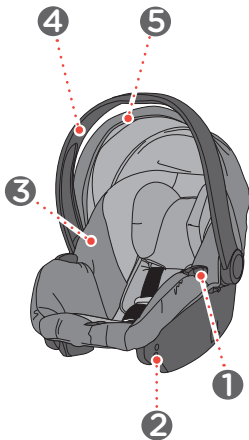


- | | |
|--|--|
| 14. Botones de sujeción del cochecito | 18. Ranuras de la correa de la cintura |
| 15. Botón de ajuste de la manija | 19. Correa de la cintura |
| 16. Manija de liberación del transportador | 20. Retén de la correa de la hebilla del arnés |
| 17. Correa del arnés | 21. Placa de unión del arnés |

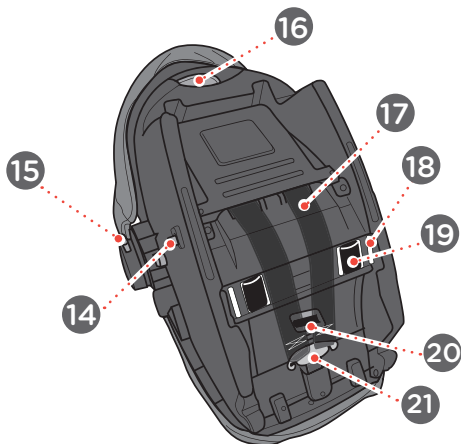

⚠️ ADVERTENCIA

Asegúrese **SIEMPRE** que la manija esté debidamente trabada en la posición vertical de transporte **(A)** antes de transportarlo. **CUALQUIER** posición trabada se puede usar en el vehículo.

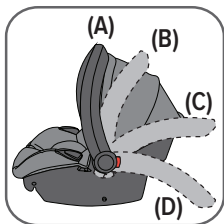

Hay **4** posiciones:


- Posición de transporte **(A)**,
- Posiciones del medio **(B - C)**,
- Posición estacionaria **(D)**.

Para ajustarlo, oprima los botones de ajuste de la manija en ambos costados y luego gire la manija. La manija se trabará en su posición.




Deberá escuchar un sonido cuando se traba el botón de la manija y la manija está trabada en la posición. **VERIFIQUE SIEMPRE** para tener la seguridad de que la manija está trabada en su lugar luego de ajustarla.

Capota

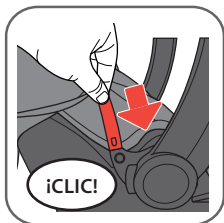

Para sujetar la capota, inserte el arco de la capota en los montantes de la capota en ambos costados del asiento hasta que se trabe en su lugar.

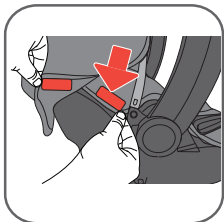

Sujete los parches de ganchos y nudos en la capota a la almohadilla del asiento como se indica. Repita el procedimiento del otro lado del asiento.



Para sacarla, oprima la lengüeta en el arco de la capota y tire hacia afuera. Se puede sacar la capota para lavarla.

⚠️ ADVERTENCIA

La pata de soporte ayuda a reducir las fuerzas de un accidente en el bebé cuando ocurre un choque frontal. Permite que el sistema de seguridad para niños absorba la energía del golpe eficientemente y que transfiera las fuerzas con más eficacia al dirigirlas al piso del vehículo.



NUNCA LA USE si la pata levanta la base del asiento del vehículo.



NUNCA instale la pata de soporte en una posición del asiento que no permita que la pata se extienda en la posición **TRABADA** con un contacto firme con el piso del vehículo.

NUNCA ponga la pata de soporte en una puerta de un compartimiento de almacenamiento en una puerta en el piso del vehículo si el fabricante del vehículo advierte en su contra. Algunos fabricantes de vehículos no permiten el uso de patas de soporte en todas las posiciones de sentado. Por favor, consulte el manual del propietario de su vehículo antes de instalar la base con la pata de soporte.

⚠️ ADVERTENCIA

NUNCA ponga la pata de soporte en un piso desparejo en la parte trasera del vehículo, debe estar siempre puesta plana sobre el piso del vehículo.




NUNCA use la pata para reclinar el asiento. El pie de la base tiene por intención reclinar el asiento.


VERIFIQUE SIEMPRE para tener la seguridad de que la pata de soporte está trabada en el compartimiento de almacenamiento en la base cuando no la usa.

Pata de soporte FirmFit (cont.)


1




2

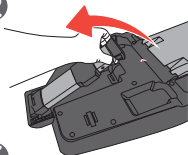

3

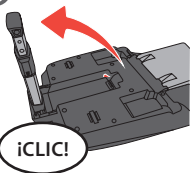


4

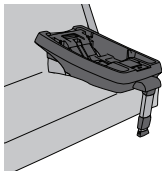

De vuelta la base como se indica.

Tire la pata de soporte hacia afuera como se indica. Deberá escuchar un CLIC cuando la pata ha girado a la posición en uso.

De vuelta la base y póngala sobre el asiento como se indica y luego siga los pasos que siguen para extender la pata hasta el piso del vehículo.

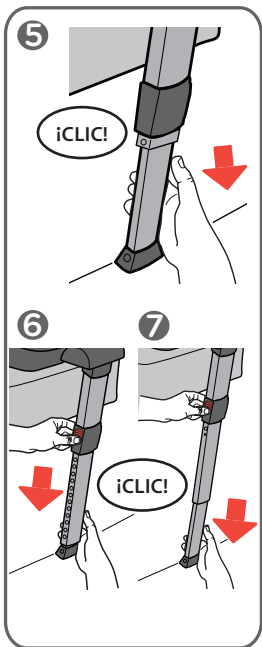

Tire de la parte inferior de la pata hasta que se trabe en su lugar y esté plana en el piso.

Si no queda plana en el piso, tiene dos opciones adicionales.

1) En vehículos que tienen una altura corta desde el asiento al piso, oprima el botón y vuelva a poner la parte inferior de la pata en el lugar donde estaba guardada. Luego oprima el botón negro y tire la sección del medio de la pata hasta que esté plana en el piso como se indica **6**.

2) Oprima el botón negro de la parte superior de la pata para extender la pata hasta el piso como se indica **7**.

VERIFIQUE SIEMPRE para estar seguro que cuando la pata llega al piso del vehículo no levanta la base del asiento.


La pata debe estar siempre trabada en una de las posiciones abiertas antes de usarla. Si la pata no está plana en el piso, ponga el sistema de seguridad en otro lugar del asiento o no use la pata de soporte en su vehículo.

Pata de soporte FirmFit (cont.)


Para guardar la pata de soporte, cuando no la usa, empuje el botón en la parte inferior de la pata de soporte y deslice la parte inferior hacia arriba hasta que se trabe en su lugar.

Oprima y mantenga oprimido el botón negro en la parte superior de la pata mientras desliza la pata hacia arriba hasta que alcance su longitud más corta.


Invierta los pasos de la página 22 para guardar la pata en el compartimiento de almacenamiento.

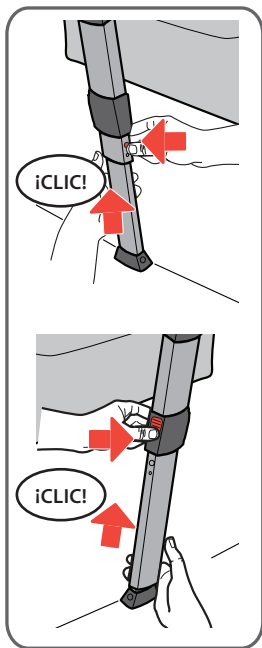

A pesar de que recomendamos usar la pata de soporte cuando usa la base, si necesita sacarla porque no cabe en su vehículo, use estos pasos:

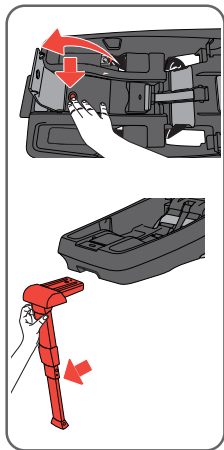

Para sacar la pata de soporte, abra el compartimiento de almacenamiento de la guía del usuario y empuje el botón dentro del compartimiento mientras tira la pata fuera del frente de la base.

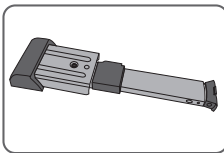

Pliéguela y guárdela lejos de los niños en un lugar donde no resulte dañada.

Lugares del **LATCH**




LATCH quiere decir anclajes inferiores y correas de sujeción para niños (Lower Anchors and Tethers for Children).

Hacen que la instalación sea más fácil sin usar los cinturones de seguridad del vehículo. El **LATCH** es una manera de sujetar el sistema de seguridad para niños a su vehículo usando los conectores del **LATCH** en la base de su sistema de seguridad para niños. Estos conectores se sujetan a los puntos de anclaje inferiores en ciertas posiciones del asiento del vehículo.

La base del sistema de seguridad para niños fue diseñada para ser usada con un espacio estándar de 11 pulgadas desde el centro de un punto de anclaje al centro de otro. Por favor, consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre cómo usar el **LATCH** en ciertas posiciones del asiento.

Se puede usar el **LATCH** en espacios más largos que 11 pulgadas **SOLAMENTE** si lo permite el fabricante de su vehículo. Si su vehículo no tiene puntos de anclaje inferiores, puede instalar el sistema de seguridad para niños con el sistema del cinturón de seguridad del vehículo.

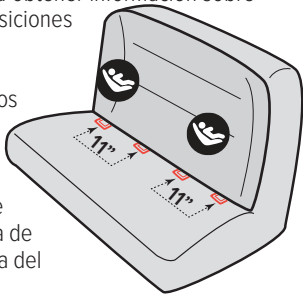


⚠️ ADVERTENCIA

No poner el sistema de seguridad para niños en una posición correcta del asiento aumenta el riesgo de lesiones serias o la muerte.

NO ponga el asiento para niños orientado hacia atrás en un asiento delantero con bolsa de aire.

Puede ocurrir la **MUERTE O LESIÓN SERIA**. El asiento de atrás en el lugar más seguro para niños de 12 años o menores. Los propietarios de vehículos con bolsas de aire deben consultar el manual del propietario para obtener las instrucciones de instalación del sistema de seguridad para niños.

El asiento del VEHÍCULO **DEBE** estar orientado hacia adelante.

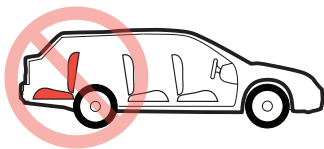

NUNCA ponga el sistema de seguridad para niños en cualquier vehículo que no se trabé. Los asientos que se pliegan pueden caerse hacia adelante y causar lesiones serias a su niño en un accidente automotor.

Tipos de cinturón del vehículo **PELIGROSOS**

Si tiene cualquiera de estos tipos de sistemas de cinturón del vehículo listados, **NUNCA** use ninguno de ellos para instalar su sistema de seguridad para niños en el vehículo. Estos sistemas del cinturón del vehículo son **PELIGROSOS** para usar en la instalación de su sistema de seguridad para niños en el vehículo.

Si está disponible, el **LATCH** puede usarse **EN LUGAR DE** estos tipos de cinturones del vehículo. Consulte el manual del propietario del vehículo para identificar los lugares del **LATCH**.

Cinturón motorizado del hombro con cinturón para la falda

Los cinturones motorizados no mantendrán al sistema de seguridad para niños en la posición de sentado en un accidente o parada repentina.



Cinturón para el hombro o la falda montado en la puerta del vehículo

Estos cinturones están montados en una puerta y no mantendrán al sistema de seguridad para niños en la posición de sentado en un accidente o parada repentina.




Cinturón de seguridad para la falda sin traba con retractor de traba de emergencia (Emergency Locking Retractor, ELR)

El cinturón para la falda está siempre suelto hasta que se traba en un accidente o parada repentina.



Cinturón para la falda y el hombro con 2 retractores (incluyendo cinturones inflables del asiento)

Los cinturones están sujetos a retractores en los extremos del cinturón para la falda y el hombro y están sujetos a una placa como traba.

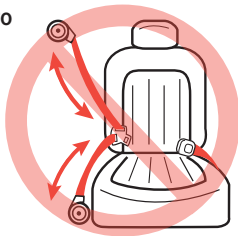

Si tiene cualquiera de estos tipos de sistemas de cinturón del vehículo listados, son **SEGUROS** para instalar su sistema de seguridad para niños en el vehículo. Estudie el manual del propietario del vehículo para obtener instrucciones específicas sobre la instalación del sistema de seguridad para niños.


El LATCH puede usarse **EN LUGAR DE** estos tipos de cinturones del vehículo.

Consulte el manual del propietario del vehículo para identificar los lugares del **LATCH**.



Cinturón de la falda con traba placa de unión


Se tensiona el cinturón del vehículo tirando del extremo suelto de la correa hasta que el cinturón esté tensionado.

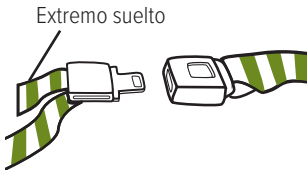

Cinturón para la falda con retractor de seguridad automático (ALR)

El retractor de seguridad automático no permite que el cinturón de seguridad para la falda se extienda una vez que está sujetado en la hebilla.

El cinturón del vehículo se tensiona pasando la correa del cinturón del asiento por el retractor.






Cinturón para la falda y el hombro con placa de unión con traba

La parte de la falda de este cinturón no se afloja una vez que el cinturón está trabado.


El cinturón del vehículo se tensiona tirando con fuerza del cinturón del vehículo y pasando la correa por el retractor.

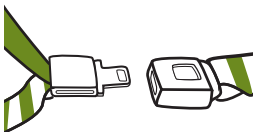

Cinturón para la falda y el hombro con placa de unión deslizable con retractor con traba

La placa de unión se desliza libremente a lo largo del cinturón para la falda y el hombro. Los cinturones de vehículos con placas de unión deslizables típicamente se traban en el retractor tirando de la correa lentamente para activar el retractor.


Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener instrucciones específicas. El cinturón del vehículo se tensiona activando el retractor tirando con fuerza del cinturón para el hombro y pasando la correa por el retractor.

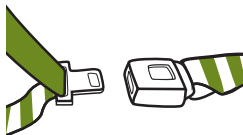

Instalación de la base con **LATCH**




ANTES de instalar la base, asegúrese de que el vehículo esté en un piso nivelado. Ponga la base en un lugar aprobado del asiento del vehículo con **LATCH**.

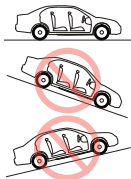

ANTES de instalar la base, si usa la pata de soporte, necesitará desplegar la pata, instalar la base y luego extender la pata de soporte. Por favor, use los pasos de las páginas 20 a 23.

Saque las correas del **LATCH** de los bolsillos de almacenamiento del **LATCH** tirando de la correa como se indica.

1

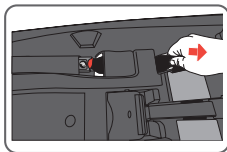


Extienda la correa hasta alcanzar la longitud más larga.

2




Pase el cinturón del **LATCH** por las guías del cinturón en ambos costados de la base. Asegúrese de no torcer el cinturón y asegurarse de que está plano.

3

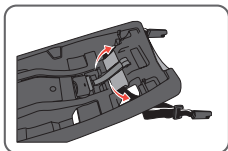


Oprima el botón del brazo FirmFit y levántelo como se indica.

4

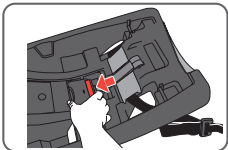

5

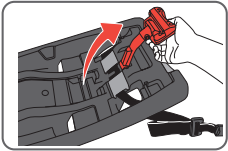

Instalación de la base con **LATCH**

Empuje los conectores del **LATCH** en los puntos inferiores de anclaje del vehículo en ambos costados de la base hasta que escuche que hacen CLIC en los puntos de anclaje.


VERIFIQUE para asegurarse de que estén sujetos apretadamente tirándolos.

Tire la correa de ajuste del **LATCH** mientras empuje la base apretadamente contra el asiento. La correa del **LATCH** saldrá desde abajo de la lengüeta de almacenamiento del **LATCH**. Si no sale, tírela manualmente.

Continúe tirando de la correa de ajuste para eliminar toda la flojedad de la correa del **LATCH** y lograr que la base esté apretada contra el asiento del vehículo.

Ponga el extremo libre del cinturón a través de la vía del cinturón para que esté debajo del brazo FirmFit después de que haya sido cerrado.

6

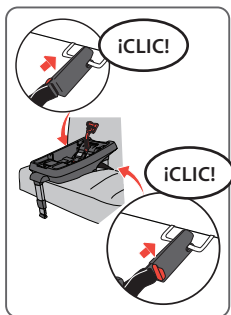

7




Cierre el brazo FirmFit hasta que se trabe en su lugar y vea **VERDE** en la ventana del indicador de la base.


VERIFIQUE para tener la seguridad de que la base esté asegurada agarrando ambos costados de la base cerca de la correa del **LATCH** y moviéndola de un lado a otro y de adelante a atrás. El cinturón del **LATCH** no debe estar flojo y la base no debe moverse con facilidad. La base no deberá moverse de un lado a otro ni de adelante hacia atrás más de 1 pulgada (2.5 cm).

Vuelva a **VERIFICAR** el indicador de reclinación para tener la seguridad de que la base está correctamente reclinada. Si no está correctamente reclinada, saque los conectores del **LATCH**, destrabe el brazo FirmFit y ajuste el pie de la base y vuelva a instalar la base. **VERIFIQUE** que la base está correctamente reclinada. Consulte las páginas 52 a 54 para Ajustar la reclinación.


8

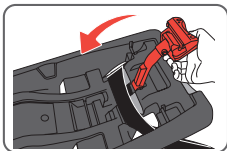

9

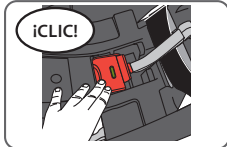

10

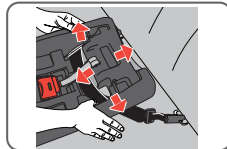

11




Instalación de la base con **LATCH** (cont.)

Sujete el transportador a la base hasta que escuche un sonido. Termine la instalación de la pata de soporte de las páginas 20 a 23.


 Levante agarrando la manija del transportador para tener la seguridad de que esté apretadamente sujetado a la base. Levante **SIEMPRE** el transportador para verificar que esté seguramente sujetado a la base.

Para sacar el transportador de la base, oprima la manija roja de liberación atrás del transportador. Levante el transportador de la base.


12

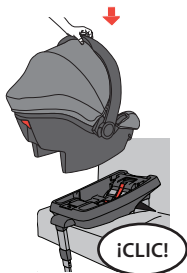

13

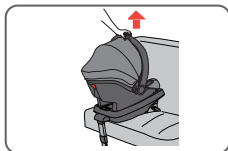

14

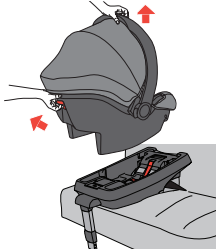

Para sacar la base, abra el brazo FirmFit, luego empuje el botón en los conectores del **LATCH** y destrábela del punto de anclaje.

Podría necesitar aflojar la tensión en el conector del **LATCH** aflojando la correa de ajuste del **LATCH**.


Repita los pasos como se indican en el otro lado de la base.

Pase la correa del **LATCH** debajo de la base a través de las aberturas en los bolsillos de almacenamiento del **LATCH** como se indica.

Cuando lo guarda, ponga la correa del **LATCH** debajo de la lengüeta de almacenamiento del **LATCH** (vea pg 34). Para hacerlo, abra el brazo FirmFit y pase la correa del **LATCH** debajo de la lengüeta.


Cuando la guarda, **NUNCA** deje que la correa esté arriba de la base ya que podría interferir con la traba del asiento de automóvil a las barras de la base.

15

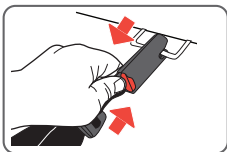

16

La correa del **LATCH** **DEBE** pasar por debajo de la base

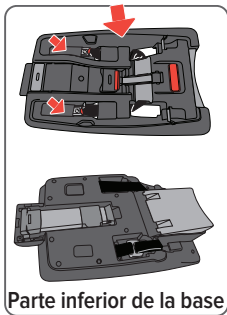

Parte inferior de la base

Instalación de la base con cinturón para la **falda y el hombro**



ANTES de instalar la base, asegúrese de que el vehículo esté en un piso nivelado. Ponga la base en un lugar aprobado del asiento del vehículo.

ANTES de instalar la base, si usa la pata de soporte, necesitará desplegar la pata, instalar la base y luego extender la pata de soporte. Por favor, use los pasos de las páginas 20 a 23.


ASEGÚRESE que la correa del **LATCH** esté guardada en los bolsillos de almacenamiento antes de instalar la base con el cinturón para la falda y el hombro.

Oprima el botón del brazo FirmFit y levántelo como se indica.


VERIFIQUE para estar seguro de que la correa del **LATCH** está debajo de la lengüeta de almacenamiento del **LATCH**.




Lengüeta de almacenamiento del LATCH

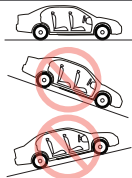


1 La correa del **LATCH DEBE** pasar por debajo de la base

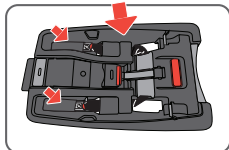

2

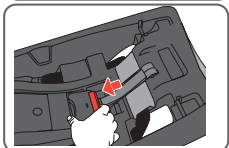

3

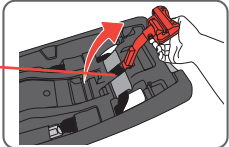



Pase el cinturón para la falda y el hombro a través de las aberturas en ambos costados de la base y debajo del brazo FirmFit.

Asegúrese de no torcer los cinturones y de asegurarse de que estén planos.

Sujete la hebilla hasta que se trabe en su lugar. Tire el cinturón para el hombro para eliminar toda la flojedad del cinturón del vehículo y que la base esté apretadamente contra el asiento del vehículo.

Cierre el brazo FirmFit hasta que se trabe en su lugar y vea **VERDE** en la ventana del indicador.

VERIFIQUE para tener la seguridad de que la base esté asegurada agarrando ambos costados de la base cerca del cinturón del vehículo y muévela de un lado a otro y de adelante a atrás. El cinturón para la falda y el hombro no debería aflojarse y la base no debería moverse con facilidad. La base no debería moverse de un lado a otro ni de adelante hacia atrás más de 1 pulgada (2.5 cm).

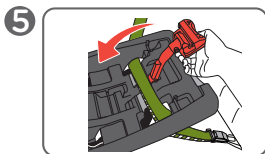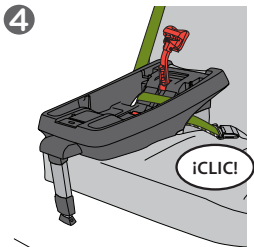

Instalación de la base con cinturón para la falda y el hombro (cont.)

VERIFIQUE el indicador de reclinación para tener la seguridad de que la base está correctamente reclinada.

Si no está correctamente reclinada, destrabe el brazo FirmFit, destrabe el cinturón para la falda y el hombro y ajuste el pie de la base y vuelva a instalarla. **VERIFIQUE** que la base está correctamente reclinada. Consulte las páginas 52 a 54 para Ajustar la reclinación.

Sujete el transportador a la base hasta que escuche un sonido. Termine la instalación de la pata de soporte de las páginas 20 a 23.




Levante agarrando la manija del transportador para tener la seguridad de que esté apretadamente sujetado a la base. Levante **SIEMPRE** el transportador para verificar que esté seguramente sujetado a la base.


7




8

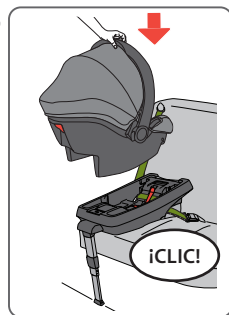

9

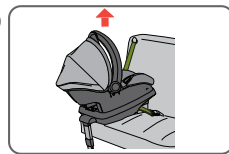

Para sacar el transportador de la base, oprima la manija roja de liberación atrás del transportador. Levante el transportador de la base.

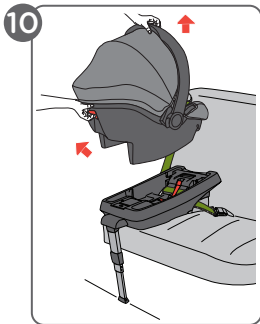


Para sacar la base del vehículo, oprima el botón en el brazo FirmFit y levántelo (vea el Paso 2 y 3 en la página 38) luego destrabe el cinturón del vehículo.

Instalación de la base con **cinturón para la falda**



ANTES de instalar la base, asegúrese de que el vehículo esté en un piso nivelado. Ponga la base en un lugar aprobado del asiento del vehículo.

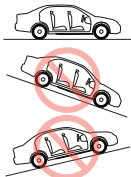

ANTES de instalar la base, si usa la pata de soporte, necesitará desplegar la pata, instalar la base y luego extender la pata de soporte. Por favor, use los pasos de las páginas 20 a 23.

ASEGÚRESE que la correa del **LATCH** esté guardada en los bolsillos de almacenamiento antes de instalar la base con el cinturón para la falda.


VERIFIQUE para estar seguro de que la correa del **LATCH** está debajo de la lengüeta de almacenamiento del **LATCH**.




Lengüeta de almacenamiento del **LATCH**

1


La correa del **LATCH DEBE** pasar por debajo de la base

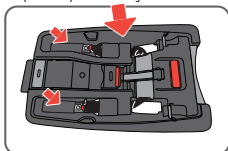

2

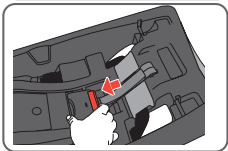

3

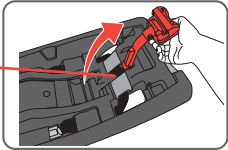


Pase el cinturón para la falda a través de las aberturas en la vía del cinturón en ambos costados de la base y debajo del brazo FirmFit. Asegúrese de no torcer el cinturón y asegurarse de que está plano. Sujete la hebilla hasta que se trabe en su lugar.

Tire el cinturón para la falda para eliminar toda la flojedad y lograr que la base esté apretada contra el asiento del vehículo. Ponga el extremo libre del cinturón a través de la vía del cinturón para que esté debajo del brazo FirmFit después de que haya sido cerrado.

Cierre el brazo FirmFit hasta que se trabe en su lugar y vea **VERDE** en la ventana del indicador.

VERIFIQUE para tener la seguridad de que la base esté asegurada agarrando ambos costados de la base cerca del cinturón del vehículo y muévala de un lado a otro y de adelante a atrás. El cinturón para la falda no debe estar flojo y la base no debe moverse con facilidad. La base no deberá moverse de un lado a otro ni de adelante hacia atrás más de 1 pulgada (2.5 cm).

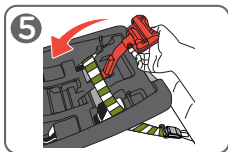

Instalación de la base con **cinturón para la falda** (cont.)


VERIFIQUE el indicador de reclinación para tener la seguridad de que la base está correctamente reclinada. Si no está correctamente reclinada, destrabe el brazo FirmFit, destrabe el cinturón para la falda y ajuste el pie de la base y vuelva a instalar la base. **VERIFIQUE** que la base está correctamente reclinada. Consulte las páginas 52 a 54 para Ajustar la reclinación.

Sujete el transportador a la base hasta que escuche un sonido. Termine la instalación de la pata de soporte de las páginas 20 a 23.




Levante agarrando la manija del transportador para tener la seguridad de que esté apretadamente sujetado a la base. Levante **SIEMPRE** el transportador para verificar que esté seguramente sujetado a la base.


7

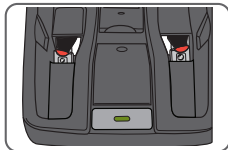

8

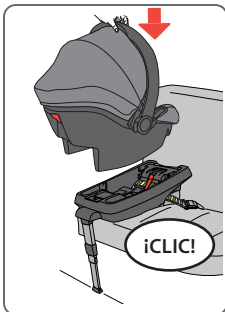


9

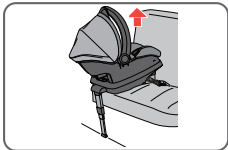

Para sacar el transportador de la base, oprima la manija roja de liberación atrás del transportador. Levante el transportador de la base.

10

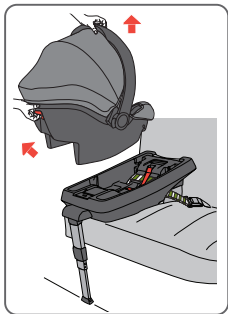


Para sacar la base del vehículo, oprima el botón en el brazo FirmFit y levántelo (vea el Paso 2 y 3 en la página 42) luego destrabe el cinturón del vehículo.

Instalación del transportador **SIN** la base usando el cinturón para la falda y el hombro



ANTES de instalar el transportador, asegúrese de que el vehículo esté en un piso nivelado. Ponga el transportador en un lugar aprobado del asiento del vehículo en la posición orientado hacia atrás.

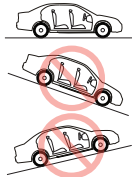


Pase la parte de la falda del cinturón del vehículo a través de las guías del cinturón para la falda en ambos costados del transportador. Asegúrese de no torcer el cinturón y asegurarse de que está plano.

NUNCA ponga la parte del hombro del cinturón del vehículo debajo de las guías del cinturón para la falda. Ponga siempre la parte del hombro del cinturón del vehículo contra el respaldo del asiento del vehículo.


Sujete el cinturón del vehículo a la hebilla hasta que se trabe en su lugar. Si la placa de la traba del cinturón del vehículo no se traba, debe cambiar el retractor.

CONSULTE el manual del propietario del vehículo y la página 28 a 31 para ver cómo trabar el cinturón de seguridad.

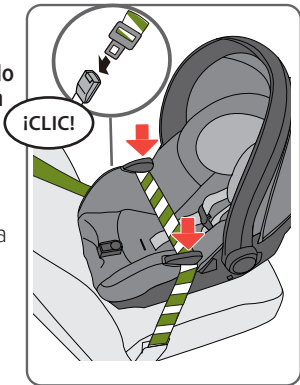

Empuje hacia abajo desde el centro del transportador y tire la parte del hombro del cinturón del vehículo para asegurar el transportador contra el asiento del vehículo.

VERIFIQUE para tener la seguridad de que el transportador esté asegurado agarrando ambos costados cerca de las guías del cinturón para la falda y muévelo de un lado a otro y de adelante a atrás. El cinturón para la falda no debe estar flojo y el transportador no debe moverse con facilidad. El transportador no deberá moverse de un lado a otro ni de adelante hacia atrás más de 1 pulgada (2.5 cm).

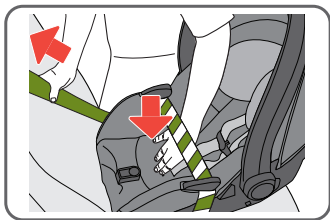

Después de instalar el transportador sin la base, verifique la línea **ROJA** de nivel en la etiqueta para asegurarse de que esté nivelado con el piso.

Si el asiento todavía no está nivelado, consulte las páginas 50 a 51, **cuándo usar el transportador SIN la base.**


La línea **ROJA**
DEBE estar nivelada
con el piso cuando
está instalado en el
vehículo **SIN** la base.



Instalación del transportador **SIN** la base usando el cinturón para la falda




ANTES de instalar el transportador, asegúrese de que el vehículo esté en un piso nivelado. Ponga el transportador en un lugar aprobado del asiento del vehículo en la posición orientado hacia atrás.

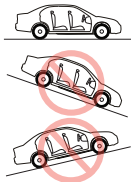

Pase el cinturón para la falda por las guías del cinturón en ambos costados del transportador. Asegúrese de no torcer el cinturón y asegurarse de que está plano.

Sujete el cinturón del vehículo a la hebilla hasta que se trabe en su lugar. Si la placa de la traba del cinturón del vehículo no se traba, debe trabarse el retractor. **CONSULTE** el manual del propietario del vehículo y las páginas 28 a 31 para ver cómo trabar el cinturón de seguridad.

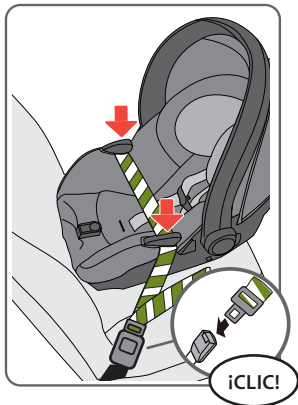


Empuje hacia abajo el centro del transportador para apretar el transportador contra el asiento del vehículo mientras tira del extremo libre del cinturón del vehículo. Una vez que lo apretó, ponga el extremo libre de la correa cerca de la división del asiento del vehículo.

VERIFIQUE para tener la seguridad de que el transportador esté asegurado agarrando ambos costados cerca de las guías del cinturón para la falda y muévelo de un lado a otro y de adelante a atrás. El cinturón para la falda no debe estar flojo y el transportador no debe moverse con facilidad. El transportador no deberá moverse de un lado a otro ni de adelante hacia atrás más de 1 pulgada (2.5 cm).

Después de instalar el transportador sin la base, verifique la línea **ROJA** de nivel en la etiqueta para asegurarse de que esté nivelado con el piso.

Si el asiento todavía no está nivelado, consulte las páginas 50 a 51, **cuándo usar el transportador SIN la base.**

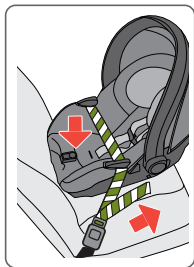

La línea **ROJA**
DEBE estar nivelada
con el piso cuando
está instalado en el
vehículo **SIN** la base.




! ADVERTENCIA

Una inclinación inadecuada del sistema de seguridad de su niño o la base podría causar serias lesiones o la muerte.

Si el sistema de seguridad para niños está demasiado vertical, la cabeza del bebé podría caer hacia adelante y causar la asfixia o problemas a la respiración.



Si el sistema de seguridad para niños está demasiado reclinado, un accidente o parada repentina del vehículo podría causar lesiones al cuello o los hombros del niño.

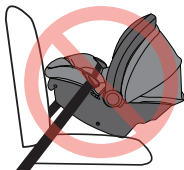

Cuando usar el transportador

SIN la base:

1) Asegúrese de que el vehículo esté en un piso nivelado.

2) Verifique la línea **ROJA** de nivel en la etiqueta para asegurarse de que esté nivelada con el piso.

3) Si no está nivelada, consulte la página 51 sobre cómo ajustar el transportador con una toalla enrollada.

La línea **ROJA**
DEBE estar nivelada
con el piso cuando
está instalado en el
vehículo **SIN** la base.




Cuando usa el transportador SIN la base, VERIFIQUE SIEMPRE la línea roja del nivel en el transportador todas las veces que use su sistema de seguridad para niños para tener la seguridad de que esté nivelado con el piso. Si no lo está, ponga una toalla enrollada debajo del extremo del pie del transportador como se indica para nivelarlo.

La línea **ROJA** **DEBE** estar nivelada con el piso cuando está instalado en el vehículo **SIN** la base.



Verifique **SIEMPRE** que su niño esté en una posición cómoda y que no se haya deslizado en el asiento o pasado a una posición incómoda. Su cabeza debe estar plana contra el transportador y no inclinada hacia su pecho.


NUNCA ponga una toalla enrollada debajo del extremo de la cabeza del niño del transportador. Si se usa la toalla para ajustar el ángulo de instalación del asiento, solamente se debe usar en la posición indicada.

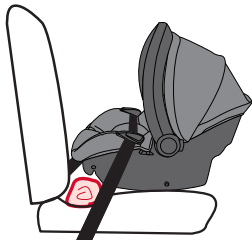


Ajuste de la inclinación

La base tiene 4 posiciones de ajuste de la inclinación para el pie.

Para bajar el pie, empuje el botón y el pie bajará hacia abajo a una de las 4 posiciones hasta que se trabase en su lugar.

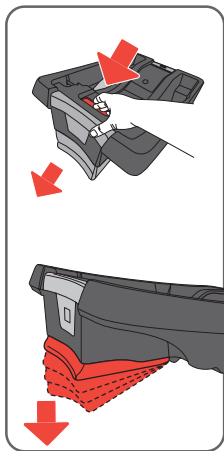

Para levantar el pie, empuje el botón y empuje el pie hacia arriba en la base hasta que se trabase en la posición deseada.

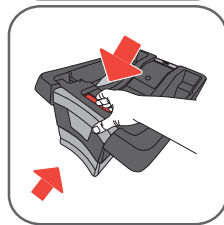


Verificar la inclinación con la base

Cuándo usar el transportador y la base juntos:

1) Asegúrese de que el vehículo esté en un piso nivelado.

2) Use solamente el indicador de inclinación de la base para tener la seguridad de que el asiento y la base estén correctamente inclinados.

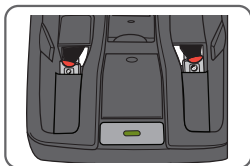

3) Recline la base hasta ver el solamente verde o el solamente azul.

Azul : 4-20lbs






(1.8 -9.1 kg)

Verde : 20-35lbs

(9.1 -15.9kg)


NUNCA permita que aparezcan en la ventana el verde y el azul al mismo tiempo. La inclinación **NO** es correcta.

Si el asiento todavía no está correctamente reclinada, consulte Ajustar la inclinación.



Verificar la inclinación con la base (cont.)

Cuando usa el transportador con la base, si el pie está en la posición elevado y el indicador todavía cae en la zona roja o si el verde y el azul aparecen en la ventana al mismo tiempo, podría necesitar poner una toalla enrollada debajo del extremo del pie de la base para poder lograr que el asiento está correctamente reclinada.

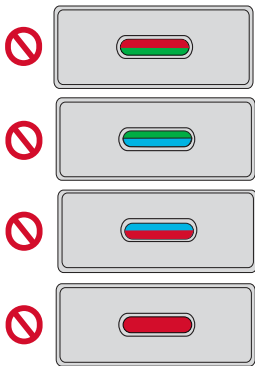

NUNCA ponga una toalla enrollada debajo del extremo de la cabeza del niño de la base. Si se usa la toalla para ajustar el ángulo de instalación del asiento, solamente se debe usar en la posición indicada.



⚠️ ADVERTENCIA



Una colocación inadecuada de las correas del arnés y correa de la hebilla aumenta el riesgo de causar lesiones serias o la muerte en un accidente o parada repentina del vehículo.

Dependiendo de si tiene un niño de tamaño grande o pequeño, necesitará ajustar el apoyacabeza, el soporte del cuerpo del bebé, la correa de la hebilla y los lugares de la correa para la cintura. Por favor, consulte las secciones siguientes en las páginas 55 a 65 antes de cambiar la posición de cualquier correa.

Desde el frente del asiento, necesitará aflojar las correas del arnés empujando el botón de ajuste del arnés y tirando las correas del arnés hacia usted.

Esto permitirá que el apoyacabeza se deslice hacia arriba en el asiento.


Gire la manija y ponga el niño en el transportador. Ponga a su niño en el transportador con los glúteos bien atrás y la espalda plana contra el asiento.

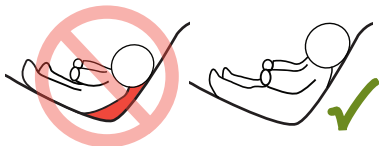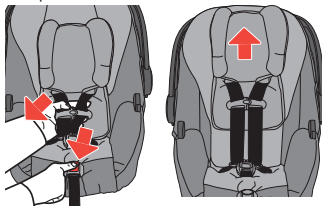

Cómo poner a su niño en el transportador (cont.)

Ponga las correas del arnés alrededor de los brazos del niño y la correa de la hebilla entre las piernas del niño y luego ajuste la presilla del pecho y la hebilla.


Elimine toda la flojedad del sistema del arnés, comenzando con la correa alrededor de las piernas del niño y siguiendo más arriba hacia los hombros.

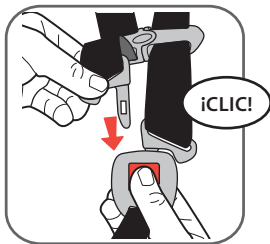

Tire la correa de ajuste para que el sistema del arnés FirmFit se deslice hacia abajo. La altura del arnés debe estar a la altura o debajo de los hombros del niño.



VERIFIQUE que la cabeza del niño DEBE ESTAR a 1 pulgada (2.5 cm) o más debajo de la parte de arriba del asiento como se indica.

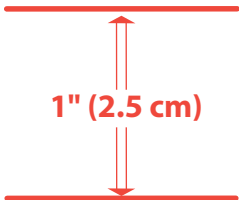

Póngalo en la parte de arriba del asiento para verificar el espacio de 1 pulgada.



Cambiar la posición de la correa de la hebilla


De vuelta el transportador y empuje el retén de metal a través de la ranura y saque la correa de la hebilla del frente del asiento y pásela por la almohadilla del asiento.

Dependiendo del tamaño de su niño, necesitará usar la ranura más cercana pero que no esté debajo de su niño:

Para bebés más grandes: Use las ranuras del frente o del medio.

Para bebés más pequeños: Use la ranura de atrás.

NOTA: Si tiene alguna pregunta sobre cómo elegir la ranura correcta de la hebilla según el tamaño de su niño, por favor comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 1-844-543-2020 y tendremos el placer de explicarle los pasos.

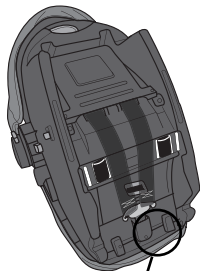

Pase el retén de metal por la ranura que esté más cerca pero no debajo de su niño.

El retén de metal **DEBE** pasar por el mismo juego de ranuras en la almohadilla del asiento y el armazón del transportador.

Tire la correa de la hebilla hacia arriba desde el frente del asiento para tener la seguridad de que la correa esté asegurada en el fondo del asiento y no en el fondo de la almohadilla del asiento.

VERIFIQUE para estar seguro que el botón rojo de la hebilla apunta hacia afuera del asiento como se indica.




Cambiar la posición de la correa de la cintura

Para bebés más pequeños:


Para poder cambiar las posiciones de la correa de la cintura, necesitará seguir estos pasos.

1) Afloje las correas del arnés, empujando el botón de ajuste del arnés y tirando las correas hacia adelante.

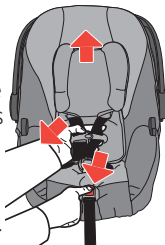

2) Pase la correa de la hebilla por la almohadilla del asiento.

3) Tire hacia atrás el frente de la almohadilla del asiento para que se vean las ranuras y retenes de la correa de la cintura. Para sacar las correas de la cintura de las ranuras, necesitará pasar el retén por el fondo del asiento y la correa por la parte de arriba del asiento.

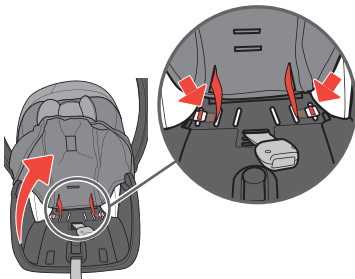


Para usarlo con un niño más **pequeño**, pase el retén por el fondo del asiento en las ranuras **internas** y luego hacia arriba por las ranuras del **exterior**. El retén debe estar plano contra la parte de arriba del asiento.


ASEGÚRESE de que las correas del arnés no estén dobladas o que la correa de ajuste del arnés no se engancha entre las correas de la cintura.

Vuelva a armar la almohadilla del asiento una vez que ha verificado que los retenes están planos contra el interior del armazón.

Vista del asiento desde abajo

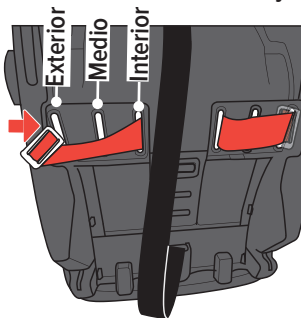

Vista interior del armazón

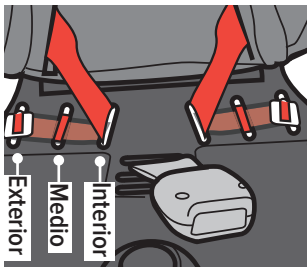

Cambiar la posición de la correa de la cintura (cont.)


Para bebés más grandes:

Hay dos configuraciones de las correas de la cintura (pág. 62 a 64).

Configuración 1:

Para poder cambiar las posiciones de la correa de la cintura, necesitará seguir estos pasos.


1) Afloje las correas del arnés, empujando el botón de ajuste del arnés y tirando las correas hacia adelante.

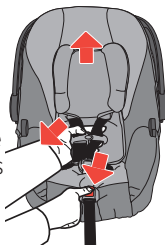

2) Pase la correa de la hebilla por la almohadilla del asiento.

3) Tire hacia atrás el frente de la almohadilla del asiento para que se vean las ranuras y retenes de la correa de la cintura.

Para sacar las correas de la cintura de las ranuras, necesitará pasar el retén por el fondo del asiento y tirar la correa por la parte de arriba del asiento.

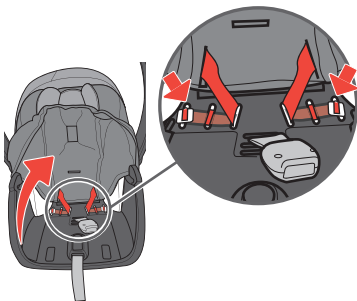


Para usarlo con un niño más grande, pase el retén por el fondo del asiento en las ranuras del **medio** y luego hacia arriba por las ranuras **exteriores**. El retén debe estar plano contra la parte de arriba del asiento.


ASEGÚRESE de que las correas del arnés no estén dobladas o que la correa de ajuste del arnés no se engancha entre las correas de la cintura.

Vuelva a armar la almohadilla del asiento una vez que ha verificado que los retenes están planos contra el interior del armazón.

Vista del asiento desde abajo

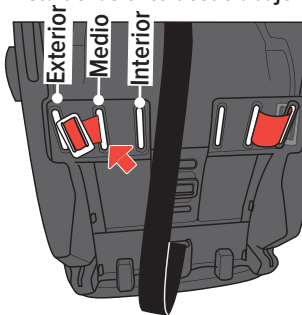

Vista interior del armazón

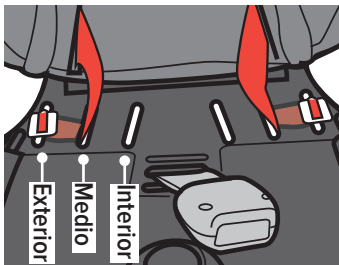


Cambiar la posición de la correa de la cintura (cont.)

Para bebés más grandes: Configuración 2:

Para poder cambiar las posiciones de la correa de la cintura, necesitará seguir estos pasos.


1) Afloje las correas del arnés, empujando el botón de ajuste del arnés y tirando las correas hacia adelante.

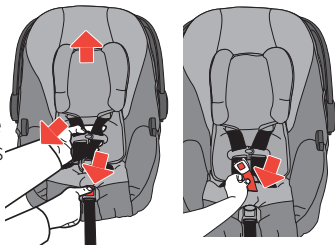

2) Pase la correa de la hebilla por la almohadilla del asiento.

3) Tire hacia atrás el frente de la almohadilla del asiento para que se vean las ranuras y retenes de la correa de la cintura.

Para sacar las correas de la cintura de las ranuras, necesitará pasar el retén por el fondo del asiento y tirar la correa por la parte de arriba del asiento.

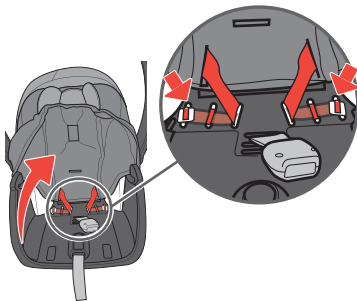


Para usarlo con un niño más grande, pase el retén por el fondo del asiento en las ranuras **externas** y luego hacia arriba por las ranuras del **medio**. El retén debe estar plano contra la parte de arriba del asiento.


ASEGÚRESE de que las correas del arnés no estén dobladas o que la correa de ajuste del arnés no se engancha entre las correas de la cintura.

Vuelva a armar la almohadilla del asiento una vez que ha verificado que los retenes están planos contra el interior del armazón.

Vista del asiento desde abajo

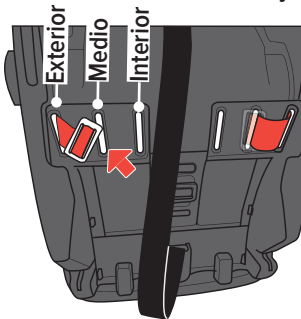


Vista interior del armazón

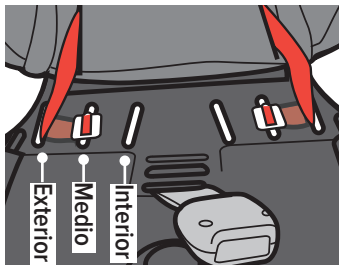

! ADVERTENCIA

Para prevenir la eyección o una lesión seria:

- En el caso de un bebé con bajo peso al nacer, debe usar siempre el soporte del cuerpo para bebé. El soporte del cuerpo para bebé debe usarse en bebés que pesan menos de 6 libras (2.7 kg).
- Deje de usar el soporte del cuerpo del bebé cuando presiona incómodamente las piernas del niño contra la hebilla. El tamaño de un niño varía de manera que el soporte del cuerpo se puede usar hasta que el niño pese entre 8 y 10 libras.
- Si hay un espacio entre la correa de la hebilla y el niño, ponga una toallita enrollada alrededor de la correa de la hebilla para prevenir que el niño se agache o deslice hacia la correa de la hebilla.



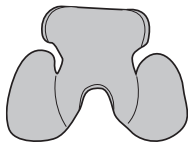


!ADVERTENCIA

Una colocación inadecuada de las correas del arnés y correa de la hebilla aumenta el riesgo de causar serias lesiones o la muerte en un accidente o parada repentina del vehículo.

Gire la manija en la otra dirección. Empuje el botón del ajustador del arnés y luego tire las correas del arnés hacia usted.

Abra la presilla del pecho oprimiendo el botón en el centro como se indica. Separe las dos piezas como se indica y mueva las correas en la otra dirección.

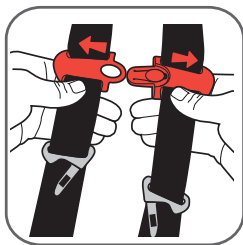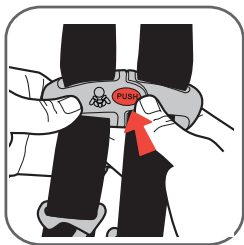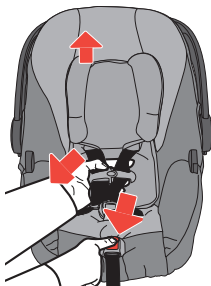

Sujetar a su niño en el transportador (Cont.)


Ponga a su niño en el transportador con los glúteos bien atrás y la espalda plana contra el asiento. Ponga las correas del arnés alrededor de su niño.

Inserte las lenguas de la hebilla en la hebilla como se indica. ASEGÚRESE de escuchar el sonido de cada una de las lenguas de la hebilla cuando se traban.

NO use el sistema de seguridad si las lenguas de la hebilla NO se traban en la hebilla. Prueba limpiar la hebilla. Si esto no soluciona el problema, por favor llame a Servicio al Cliente antes de usar el sistema de seguridad para niños.

Sujete la presilla del pecho y póngala en el centro del nivel del pecho del niño con la axila.

Elimine toda la flojedad del sistema del arnés, comenzando con la correa alrededor de las piernas del niño y siguiendo más arriba hacia los hombros.

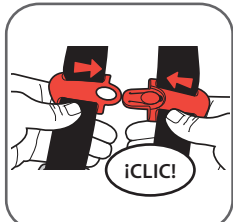

Tire lentamente la correa del ajustador del arnés para que las correas de los hombros estén planas alrededor de los hombros del niño. **TENGA CUIDADO** de no permitir que la presilla del pecho se deslice hacia arriba hacia el cuello cuando la aprieta.

VERIFIQUE para tener la seguridad de que el arnés se encuentra **A LA ALTURA** o **APENAS DEBAJO** de los hombros del niño.

PASO DE VERIFICACIÓN:
ASEGÚRESE de que las correas estén planas, tensionadas y que no estén dobladas. Si puede hacer un pliegue en la correa, está demasiado floja.


Una correa tensa no deberá permitir que quede floja. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.



Almacenamiento del sistema **LATCH**




Inserte los conectores del **LATCH** en los bolsillos de almacenamiento del **LATCH** de la base como se indica. **NO** guarde el **LATCH** arriba de la base.

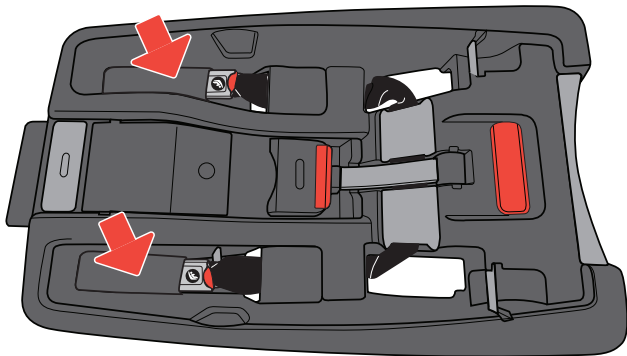

Almacenamiento del manual de instrucciones

Abra la puerta de la base y ponga el manual en el compartimiento del manual de instrucciones.

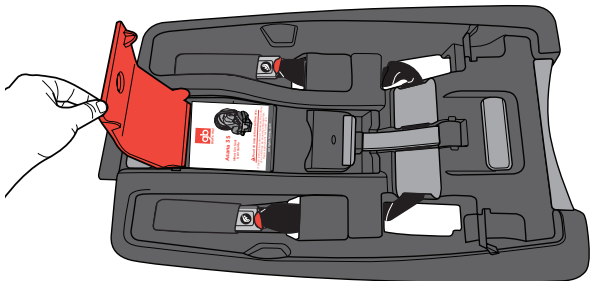

Limpieza de la almohadilla del asiento / soporte del cuerpo del bebé:

Consulte la etiqueta de cuidado en la almohadilla del asiento o soporte para el cuerpo del bebé para obtener las instrucciones de lavado. **NUNCA** use el transportador sin la almohadilla del asiento sujeta.

Limpieza del arnés y el armazón:

Limpiar con un trapo húmedo. No use otro agente limpiador o blanqueador.

Correas del arnés:

Limpiar con un trapo húmedo. **NO SUMERGIR** las correas en agua ni lavarlas en una lavadora ya que podrían debilitarse.

Limpieza de la hebilla

Alimentos, bebidas u otros desperdicios pueden acumularse en el interior de la hebilla del arnés lo que puede afectar un funcionamiento adecuado.

Lávala con agua tibia hasta que esté limpio. Cuando inserta las lenguas de la hebilla, tenga la seguridad de que puede escuchar un clic para estar seguro de que la hebilla funciona debidamente.



NO use el sistema de seguridad si las lenguas de la hebilla NO se traban en la hebilla. Pruebe limpiar la hebilla. Si esto no soluciona el problema, por favor llame a Servicio al Cliente antes de usar el sistema de seguridad para niños.

No use detergentes ni lubricantes.

**Para obtener información de garantía
y piezas de repuesto, por favor
comuníquese con:**

Aria Child Inc.

530 Harrison Ave Boston, MA 02118
o llame al 1-844-543-2020
o visite www.GBchildusa.com